





MAIRN®

9 740 701

Ersatzteilliste Mokick MS 40


Quelle
INTERNATIONAL

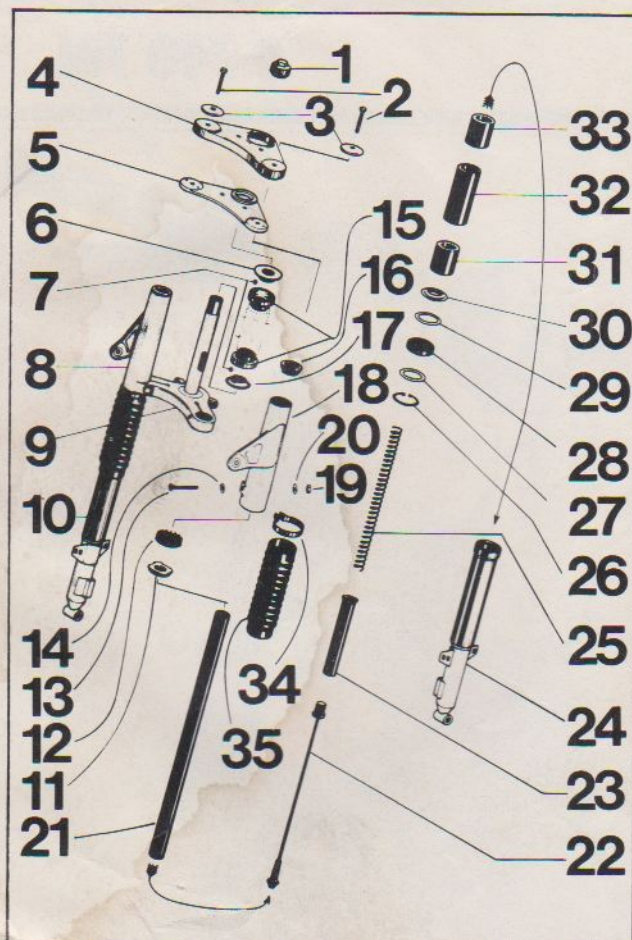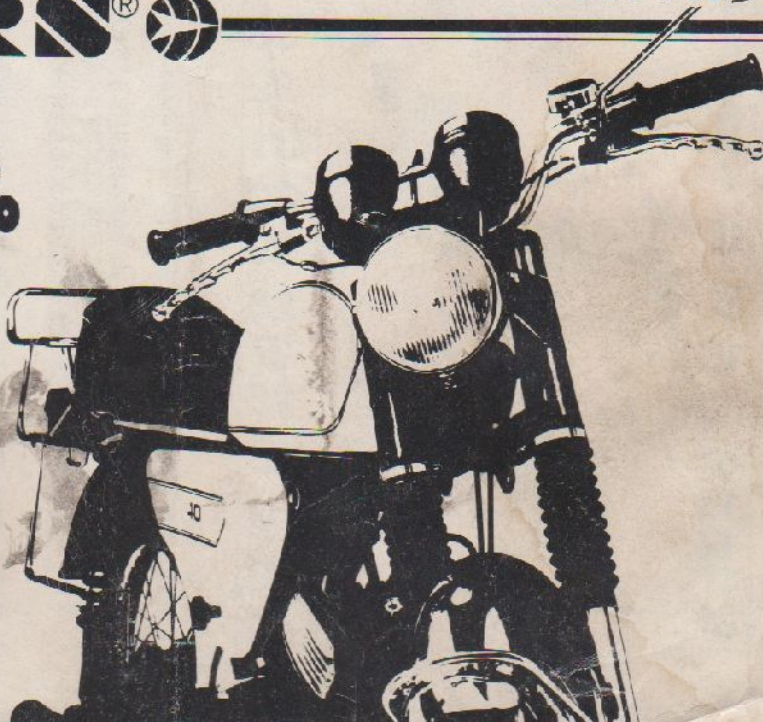

Gabel

Pos. Bestell-Nr.


—	05 52 336	Vorderradgabel kompl
1	05 52 337	Spez. Mutter
2	00 12 324	Schraube M 8 x 40
3	05 52 338	Scheibe
4	05 52 339	Schutzplatte
5	05 52 340	Gabeljoch oben
6	05 52 341	Paßscheibe
7	00 52 172	Kugel ϕ 7
8	05 52 342	Stützrohr rechts
9	05 52 343	Gabelrohr
10	05 52 673	Führungsrohr rechts
11	05 52 344	Dämpfungsring
12	05 52 345	Ring
13	00 12 279	Schraube M 8 x 60
14	00 30 109	Scheibe 8,4
15	05 52 346	Lagerschale
16	05 52 347	Hülse
17	05 52 348	Konusstück unten
18	05 52 349	Stützrohr links
19	00 20 109	6 Kt. Mutter M 8
20	00 34 117	Scheibe
21	05 52 352	Führungsrohr innen
22	05 52 353	Zuganker
23	05 52 354	Rohr
24	05 52 355	Führungsrohr links
25	05 52 356	Feder
26	00 55 113	Seeger Ring
27	00 52 357	Scheibe
28	05 52 358	Dichtung
29	05 52 357	Scheibe
30	05 52 359	Spez. Scheibe
31	05 52 360	Hülse
32	05 52 361	Distanzhülse
33	05 52 360	Hülse
34	05 52 350	Sicherungsring
35	05 52 351	Faltenbald

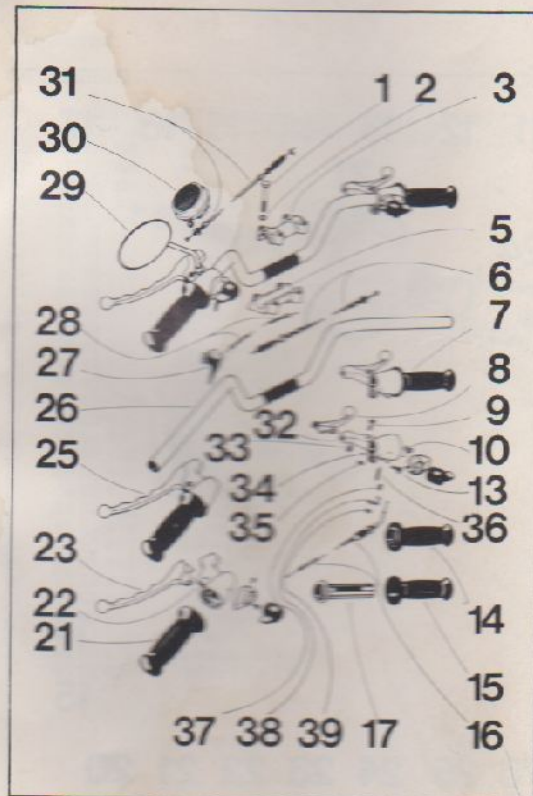

Lenker

Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 12 110	Schraube M 6 x 55
2	00 12 181	Schraube M 6 x 50
3	00 30 100	Scheibe 6,4
4	05 52 364	Stützen oben
5	05 52 365	Stützen unten
6	05 52 367	Bremszug Vorderrad
7	05 52 368	ZB Gasgriff (enth. Pos. 8, 9, 10, 13, 14, 32-39)
8	05 52 369	Bremshebel
9	05 52 370	Schraube
10	05 52 371	Sicherung
11	00 10 186	Schraube M 6 x 18
12	05 52 372	ZB Gummigriff (enth. Pos. 15, 17)
13	05 52 373	Gummigriff rechts
14	05 52 374	Bowdenzug Gas
15	05 52 375	Griffrohr rechts
16	05 52 376	Gummigriff links
17	05 52 377	Kupplungsgriffkörper
18	05 52 378	Kupplungshebel
19	05 52 379	ZB Kupplungsgriff (enth. Pos. 21-23)
20	05 52 380	Lenker
21	05 52 381	Choke-Hebel
22	05 52 382	Choke-Zug
23	05 52 383	Rückspiegel
24	79 00 100	Glocke
25	05 52 385	Bowdenzug Kupplung
26	05 52 386	Gasgriffkörper
27	00 20 102	6 Kt. Mutter
28	00 34 114	Federring
29	00 20 116	6 Kt. Mutter
30	05 52 387	Gewindestift
31	05 52 388	Feder
32	05 52 389	Stützplatte
33	05 52 390	6 Kt. Mutter


Vorderrad

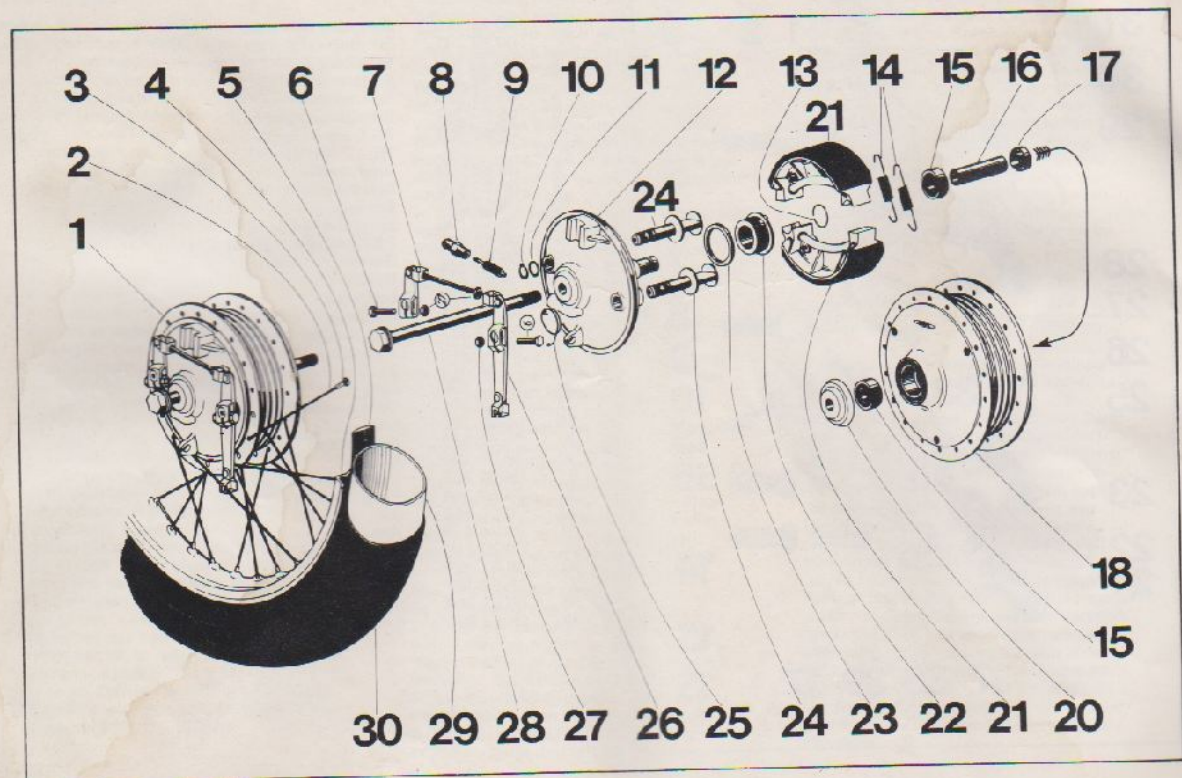

Vorderrad

Pos.	Bestell-Nr.	
—	05 52 391	ZB Vorderrad (enth. Pos. 1—4 u. 6—28)
1	05 52 392	ZB Bremsnabe (enth. Pos. 6—28)
2	05 52 395	Speiche
3	05 52 394	Nippel
4	05 52 395	Felge
5	05 52 396	Falgenband
6	00 12 171	6 Kt. Schraube M 6 x 30
7	05 52 397	Hebel
8	05 52 398	Gewindestück
9	05 52 399	Tachowelle
10	00 55 134	Sicherungsring
11	06 52 400	Scheibe
12	05 52 401	Radnabendeckel
13	05 52 402	Sicherungsring
14	05 52 403	Rückzugfeder
15	05 52 404	Rillenkugellager
16	05 52 405	Distanzring
17	05 52 406	Zwischenring
18	05 52 407	Radnabe
20	05 52 408	Deckel
21	05 52 409	Bremsbacken
22	05 52 410	Mitnehmer kompl.
—	05 52 411	Mitnehmer
—	05 52 412	Tachorad
23	05 52 413	Dichtring
24	05 52 414	Nocken
25	05 52 415	Feder
26	05 52 416	Doppelhebel
27	00 20 102	6 Kt. Mutter
28	05 52 417	Achse
29	05 52 418	Schlauch 17 x 2,50
30	05 52 419	Heifen 17 x 2,50

Hinterrad

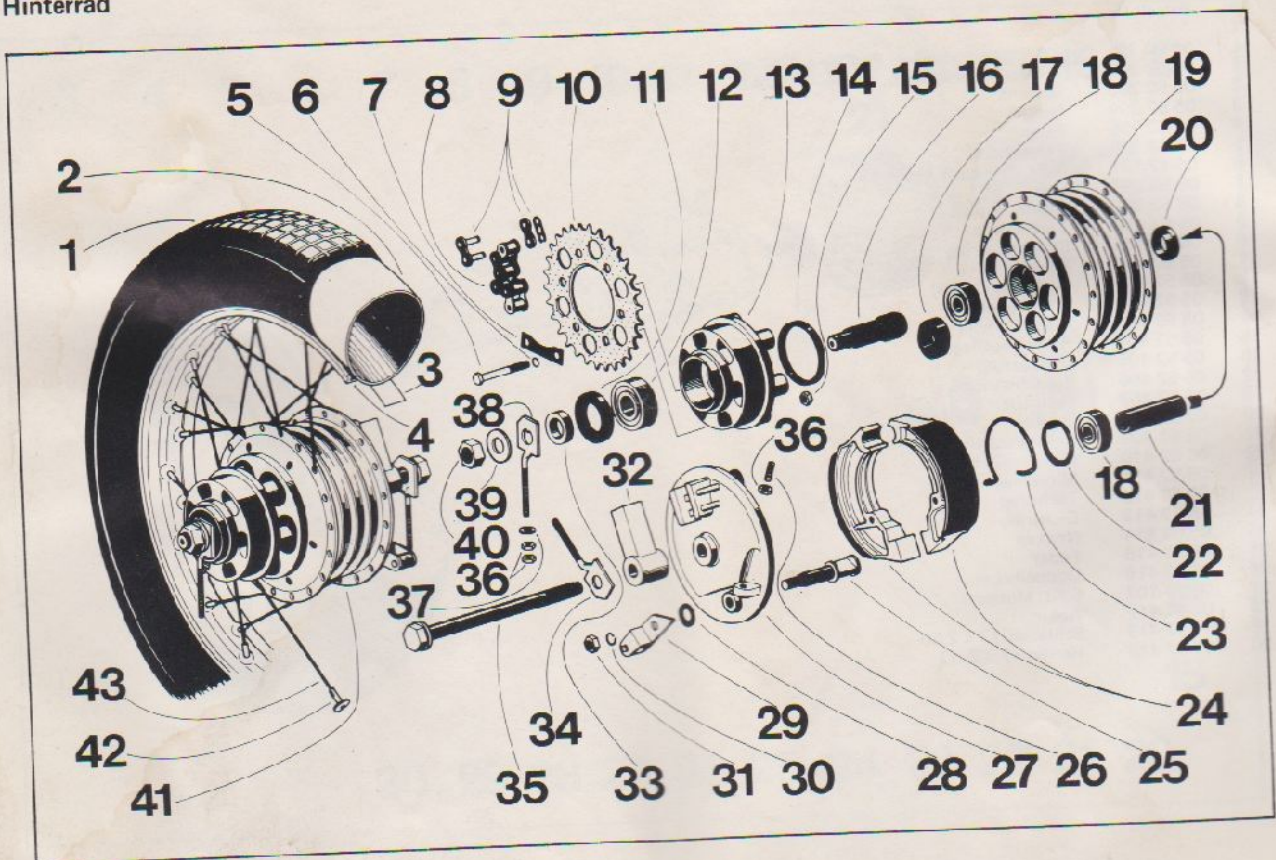


Hinterrad

Pos.	Bestell-Nr.		Pos.	Bestell-Nr.	
—	05 52 420	ZB Hinterrad (enth. Pos. 4—43)	38	05 52 450	Kettenspanner links
1	05 52 421	Reifen 17 x 2.75	39	05 52 451	Scheibe
2	05 52 422	Schlauch 17 x 2.75	40	05 52 452	6 Kt. Mutter
3	05 52 423	Falgenband	41	05 52 453	ZB Radnabe (enth. Pos. 11—40)
4	05 52 424	Falge	42	05 52 454	Nippel
5	00 12 325	Schraube M 7 x 40	43	05 52 455	Speiche
—	05 52 425	Spezialbolzen			
6	00 34 117	Federring			
7	05 52 426	Spannplatte			
8	05 52 427	Rollenkette			
9	05 52 428	Kettenschloß			
10	05 52 429	Kettenrad			
11	05 52 430	Wellendichtring			
12	05 52 431	Rillenkugellager			
13	05 52 432	Kettenradstütze kompl.			
—	05 52 433	Kettenradstütze			
14	05 52 434	Dichtring			
15	00 20 166	8 Kt. Mutter			
—	00 20 205	8 Kt. Mutter			
16	05 52 435	Lagerstütze			
17	05 52 436	Dämpfungstück			
18	05 52 404	Rillenkugellager			
19	05 52 437	Radnabe			
20	05 52 406	Zwischenring			
21	05 52 438	Distanzrohr			
22	00 55 115	Sicherungsring			
23	05 52 439	Rückzugfeder			
24	05 52 440	Bremsbacken			
25	05 52 441	Nocken			
26	05 52 442	Stellschraube			
27	05 52 443	Radnabendeckel			
28	05 52 444	Ring			
29	05 52 445	Bremshebel			
30	00 34 117	Federring			
31	00 20 204	6 Kt. Mutter 8 x 1			
32	05 52 446	Führung			
33	05 52 447	Distanzscheibe			
34	05 52 448	Kettenspanner rechts			
35	05 52 449	Achse			
36	00 20 102	6 Kt. Mutter			
37	00 30 100	Scheibe			

7

Rahmen

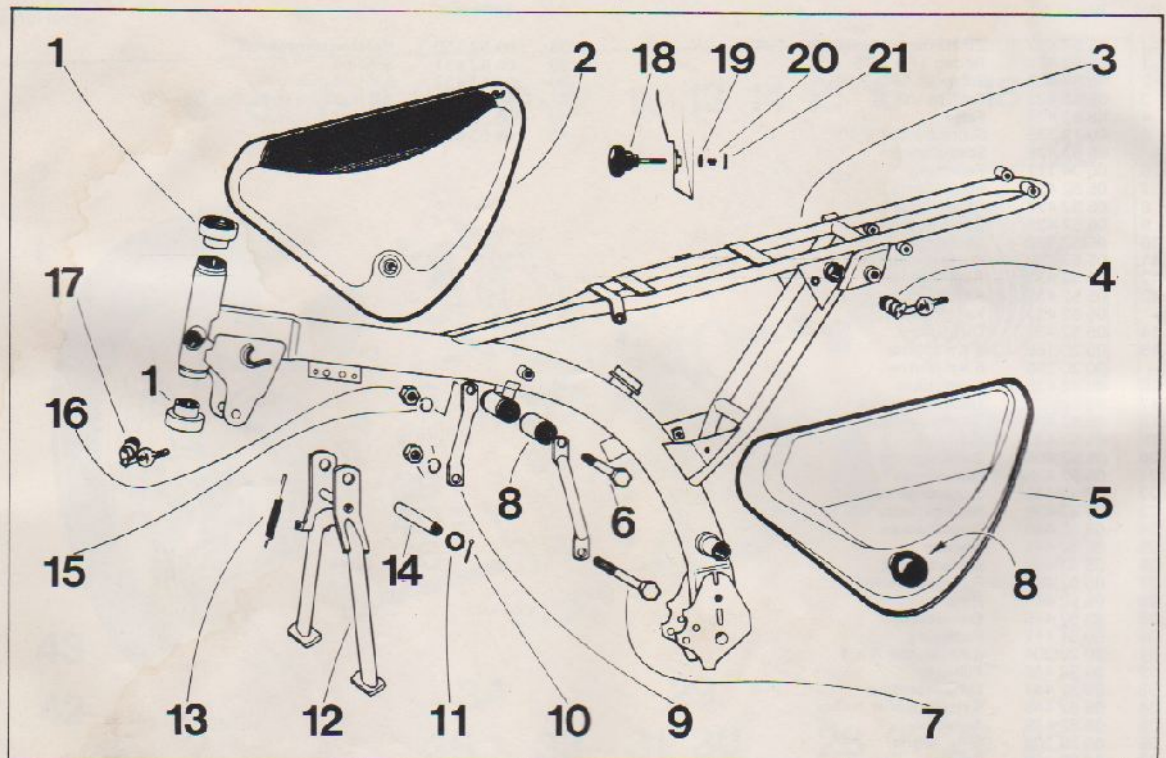


8

Rahmen

Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 456	Kugelbüchse
2	05 52 457	Abdeckung rechts
3	05 52 458	Rahmen
4	05 52 459	Schloß hinten
5	05 52 460	Abdeckung links
6	00 12 279	Schraube M 8 x 60
7	00 12 142	Schraube M 8 x 90
8	05 52 461	Gummihülse
—	05 52 462	Distanzhülse
9	05 52 463	Motorlager
10	00 42 259	Splint 3 x 25
11	05 52 464	Scheibe
12	05 52 465	Ständer
13	05 52 466	Feder
14	05 52 467	Ständerachse
15	00 34 117	Scheibe
16	00 20 109	6 Kt. Mutter
17	05 52 468	Schloß vorne
18	05 52 469	Spez. Schraube
19	05 52 470	Scheibe
20	05 52 471	Feder
21	00 42 142	Splint 1,5 x 15


Sitzbank, Tank

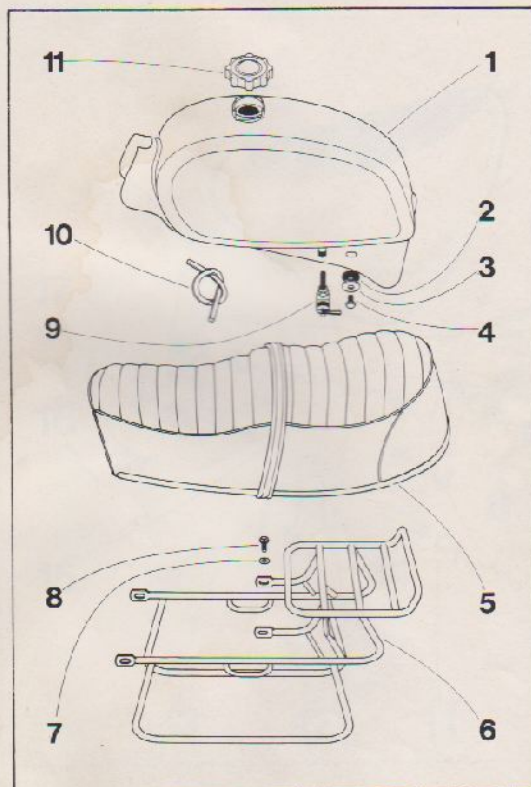


Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 480	Tank lackiert (Ausf. SOLO)
—	05 52 472	Tank verchromt (Ausf. MARS)
2	05 52 473	Gummischeibe
3	05 52 474	Scheibe
4	00 12 326	Schraube M 8 x 18
5	05 52 475	Sitzbank
6	05 52 476	Gepäckträger
7	00 30 109	Scheibe 8,4
8	00 12 185	Schraube M 8 x 25
9	05 52 477	Benzinhahn
10	00 64 139	Benzinschlauch 5 x 1,5
11	05 52 479	Tankverschluß

Schutzblech

Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 34 147	Federring
2	00 12 223	Schraube M 5 x 10
3	05 52 481	Ose
4	05 52 482	Reflektor
5	05 52 483	Vorderschutzblech-Halterung vorne
6	00 12 157	Schraube M 6 x 12
7	00 34 114	Federring
8	00 30 100	Scheibe 6,4
9	00 12 114	Schraube M 6 x 10
10	05 52 484	Kettenschutz
11	00 12 172	Schraube M 6 x 16
12	00 34 114	Federring
13	00 30 100	Scheibe 6,4
14	05 52 485	Schutzblech hinten lackiert (Ausf. SOLO)
15	05 52 488	Schutzblech hinten verchromt (Ausf. MARS)
16	05 52 486	Kabeltülle
17	05 52 487	Vorderschutzblech-Halterung hinten
18	00 20 102	6 K.L. Mutter
	05 52 489	Schutzblech vorne verchromt

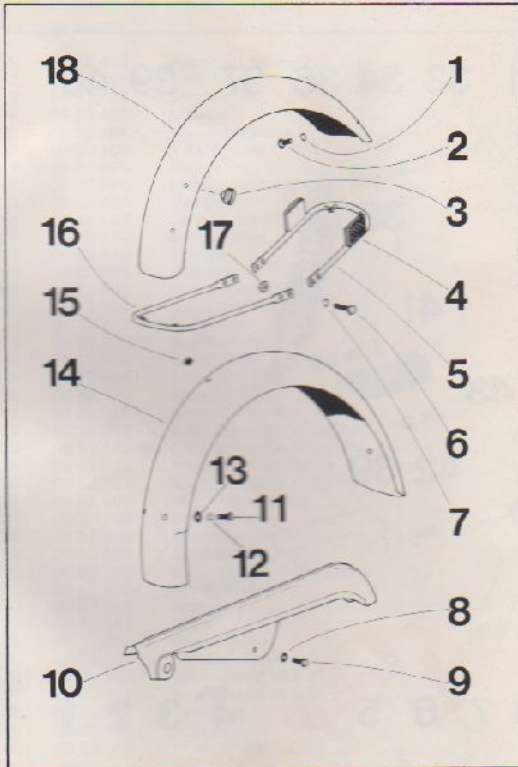

Hinterradschwinge

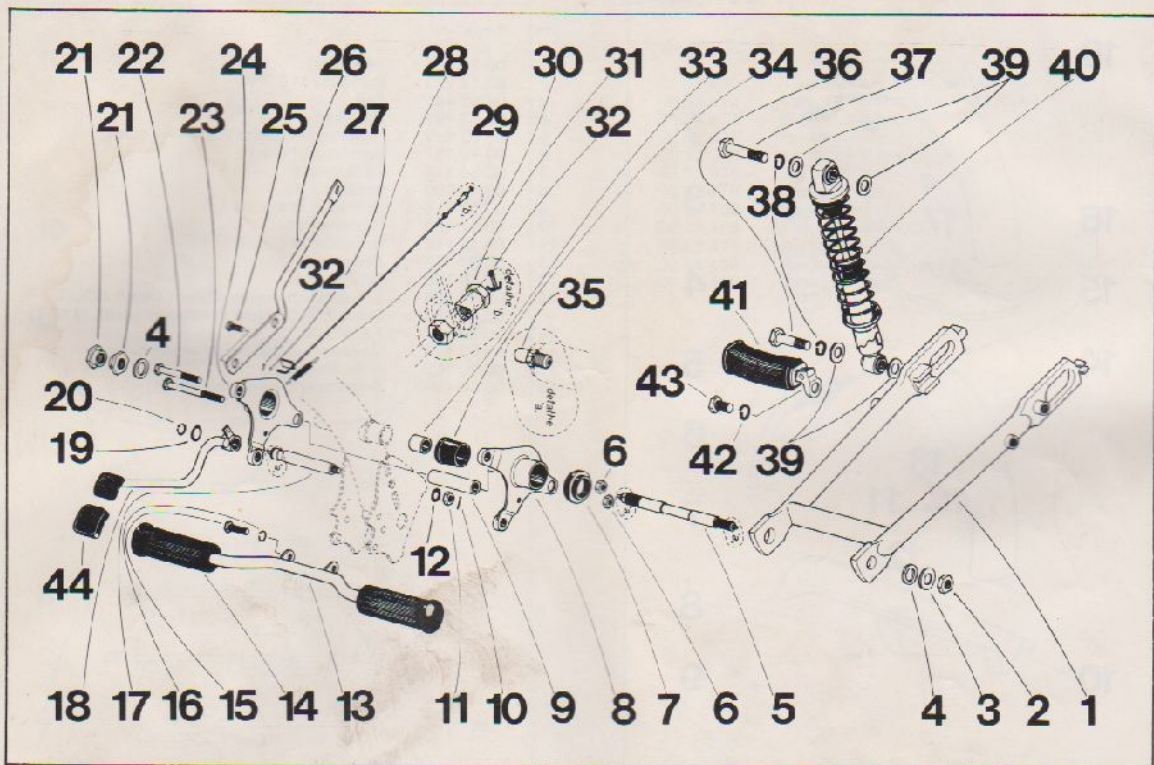


Hinterradschwinge

Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 490	Hinterradschwinge
2	05 52 491	6 Kt. Mutter
3	05 52 492	Scheibe
4	05 52 493	Scheibe
5	05 52 494	Schwingeachse
6	00 20 109	6 Kt. Mutter
7	05 52 495	Büchse
8	05 52 496	Motorlagerung links
9	05 52 497	Distanzrohr
10	00 42 142	Splint 1,5 x 15
11	00 20 110	6 Kt. Mutter
12	00 30 110	Scheibe
13	05 52 498	Fußraste
14	05 52 499	Fußrastgummi
15	00 12 326	Schraube M 8 x 18
16	00 34 117	Federring
17	05 52 500	Bremaschae
18	05 52 503	Bremapedal
19	05 52 504	Scheibe
20	00 55 117	Seeger Ring
21	05 52 506	Spez. Mutter
22	00 12 261	6 Kt. Schraube M 8 x 65
23	00 12 142	6 Kt. Schraube M 8 x 90
24	05 52 506	Motorlagerung rechts
25	00 12 157	6 Kt. Schraube M 6 x 12
26	05 52 507	Auspuffhalterung
27	00 30 100	Scheibe 6,4
28	05 52 508	Bremstange
29	05 52 509	Zugfeder
30	00 20 102	6 Kt. Mutter
31	05 52 510	Spez. Mutter
32	00 42 112	Splint
33	05 52 511	Hülse
34	05 52 512	Gummihülse
35	05 52 501	Schmierrippel
36	00 12 305	Schraube M 10 x 45
37	00 12 271	Schraube M 10 x 50
38	00 34 119	Federring
39	00 30 110	Scheibe
40	05 52 502	Stoßdämpfer

Pos.	Bestell-Nr.	
41	05 52 670	Fußraste hinten
42	00 34 119	Federring
43	00 12 123	Schraube M 10 x 20
44	05 52 424	Fußbremshebel-Gummi


13

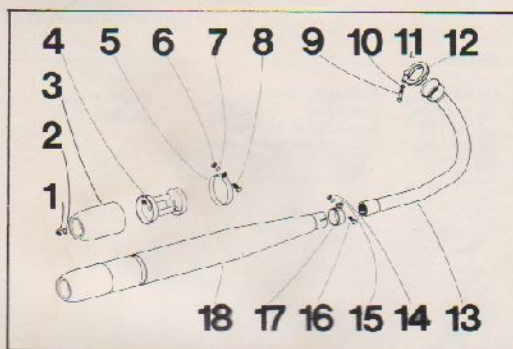

Auspuff


Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 20 102	6 Kt. Mutter
2	00 30 100	Scheibe 6,4
3	05 52 513	Auspuffendstück
4	05 52 514	Schalldämpfereinsatz
5	05 52 515	Rohrschelle
6	00 20 109	6 Kt. Mutter M 8
7	00 34 117	Federring B 8
8	00 12 149	6 Kt. Schraube M 8 x 18
9	00 12 145	6 Kt. Schraube M 6 x 40
10	00 30 100	Scheibe 6,4
11	05 52 516	Gewindestück
12	05 52 517	Spannschelle
13	05 52 518	Auspuffkrümmer
14	00 20 102	6 Kt. Mutter M 6
15	00 34 114	Federring B 6
16	00 12 132	6 Kt. Schraube M 8 x 18
17	05 52 519	Rohrschelle
18	05 52 520	ZB Auspuff (enth. Pos. 1-4)

14

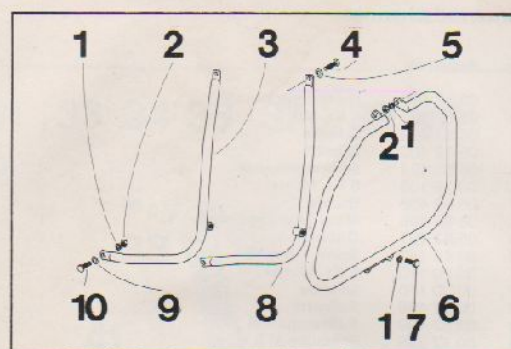

Sturzbügel

Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 34 117	Federring
2	00 20 109	6 Kt. Mutter
3	05 52 668	Unterzug rechts
4	00 12 185	6 Kt. Schraube M 8 x 25
5	00 30 109	Scheibe 8,4
6	05 52 669	Sturzbügel
7	00 12 149	6 Kt. Schraube M 8 x 20
8	05 52 670	Unterzug links
9	00 30 109	Scheibe 8,4
10	00 12 326	Schraube M 8 x 18

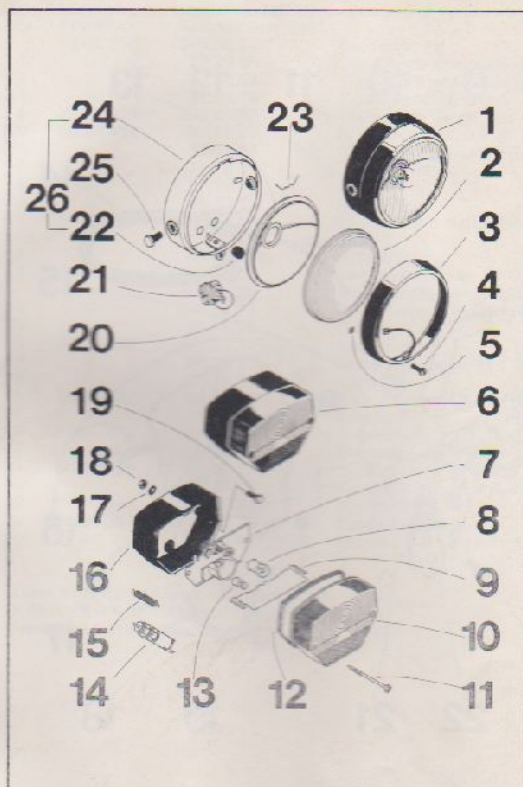

Beleuchtung


Pos.	Bestell-Nr.	
1	79 00 255	ZB Scheinwerfer (enth. Pos. 2–5 u. 20–24)
2	—	nicht einzeln lieferbar
3	—	nicht einzeln lieferbar
4	05 52 671	Verschlusschraube
5	—	nicht einzeln lieferbar
6	79 00 256	ZB Schlußleuchte (enth. Pos. 7–13 u. 16)
7	05 52 669	Lampenträger
8	00 84 365	Glühlampe 6 V, 15 W
9	—	nicht einzeln lieferbar
10	—	nicht einzeln lieferbar
11	—	nicht einzeln lieferbar
12	—	nicht einzeln lieferbar
13	00 84 189	Glühlampe 6 V, 2 W
14	05 52 608	Stoplichtschalter
15	05 52 663	Feder
16	05 52 674	Gehäuse mit Kabeltüllen
17	00 34 114	Federring
18	00 20 102	6 Kt. Mutter
19	00 12 172	Schraube M 6 x 16
20	—	nicht einzeln lieferbar
21	00 84 188	Glühlampe 6 V, 15 W
22	—	nicht einzeln lieferbar
23	—	nicht einzeln lieferbar
24	—	nicht einzeln lieferbar
25	00 12 206	6 Kt. Schraube M 6 x 20
26	05 52 673	ZB Gehäuse (enth. Pos. 22 u. 24)

Cockpit

Pos.	Bestell-Nr.	Kreidler Best.-Nr.*	
1	79 00 250	365 03 79	Cockpit vollst.
2	—	27.78.68	Signalleuchtnatrappe gelb
3	—	27.78.67	Signalleuchtnatrappe gelb
4	79 00 254	27.78.29	Kontrollleuchtenträger
5	00 84 452	365 03 96	Tachometer (enth. Pos. 4, 5, 6, 11, 12)
6	—	08.17.60	Glühlampe 6 V, 0,6 W
7	—	87.81.17	Glühlampenfassung 2-polig
8	—	27.78.34	Zwischenring
9	—	27.78.54	Abdeckung
10	—	27.78.20	Spannring
11	—	27.78.56	Zünd/Licht-Schalter (ohne Schlüssel)
12	—	27.08.04	Bügel
13	—	27.08.02	6 Kt. Mutter
14	—	00.95.08	Leitungsverbinde 82 DIN 72586
15	—	385.00.72	Masseleitung zum Cockpit
16	—	385.00.73	Kabelstrang zum Cockpit
17	05 52 299	27.78.25	Distanzrohr
18	—	—	Tachowelle
19	—	00.29.31	Sicherungsmutter M 4 DIN 980
20	—	27.78.16	Gehäuse
21	00 20 106	00.20.30	6 Kt. Mutter M 4 DIN 934
22	—	27.78.53	Schelle
23	—	27.78.49	Trägerblech
24	00 10 285	00.19.30	Blechschraube B 4,6 x 16
25	—	00.17.37	Zyl. Schraube M 4 x 55
26	—	02.78.03	Tapfite Schraube M 5 x 8
27	—	27.08.03	Blinddeckel
28	79 00 257	27.78.30	Zündschlüssel
29	—	02.78.02	Spanilo 6 Kt. Schraube M 4 x 8

*Diese Teile können beim nächstgelegenen
KREIDLER-Ersatzteil-Depot bezogen
werden. Adressen siehe Seite 39.


Kurbelgehäuse rechts

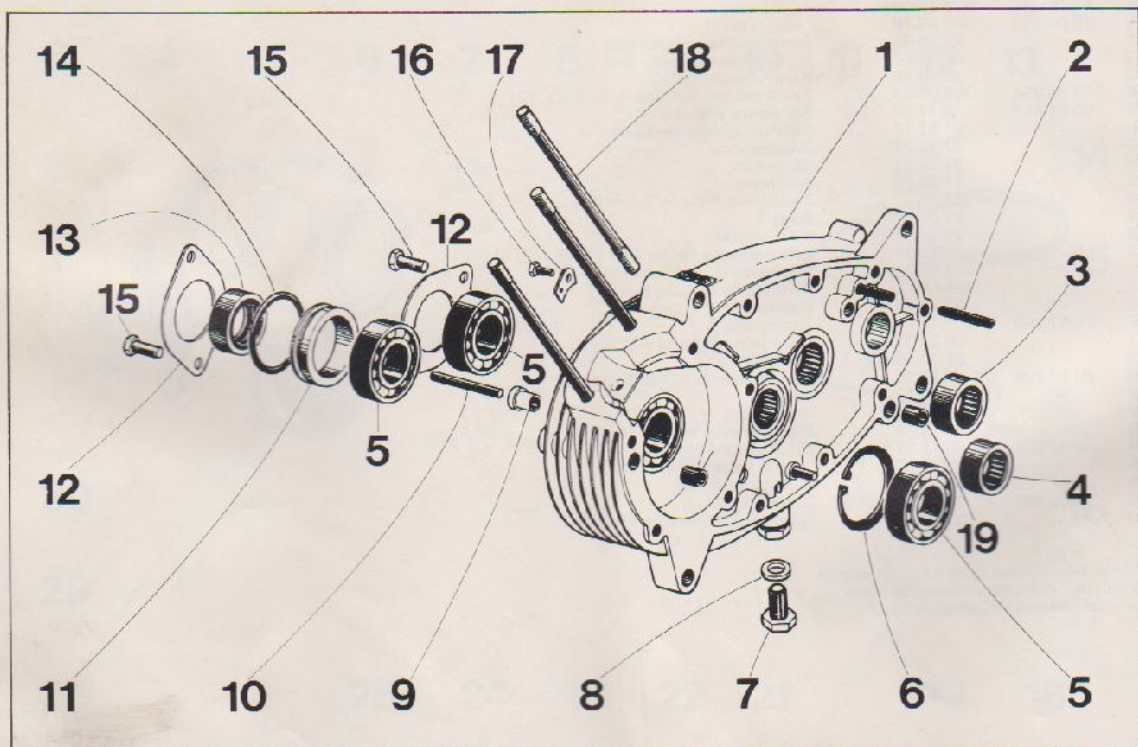

Kurbelgehäuse rechts


Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 624	Kurbelgehäuse rechts, Kupplungsseite
2	00 42 261	Spannhülse
3	05 52 625	Nadellager 20 x 28 x 12
4	05 52 626	Nadellager 20 x 26 x 12
5	05 52 434	Rillenkugellager
6	00 55 113	Seeger Ring
7	00 12 123	6 Kt. Schraube M 10 x 20
8	05 52 627	Scheibe
9	05 52 628	Büchse
10	05 52 629	Magnetstift
11	05 52 630	Distanzhülse
12	05 52 631	Befestigungsplatte
13	05 52 632	Dichtring
14	05 52 633	Dichtring
15	00 12 132	6 Kt. Schraube M 8 x 18
16	00 12 126	6 Kt. Schraube M 4 x 12
17	05 52 634	Sicherungsblech
18	05 52 635	Stiftschraube
19	05 52 632	Führungsrolle

Kurbelgehäuse links

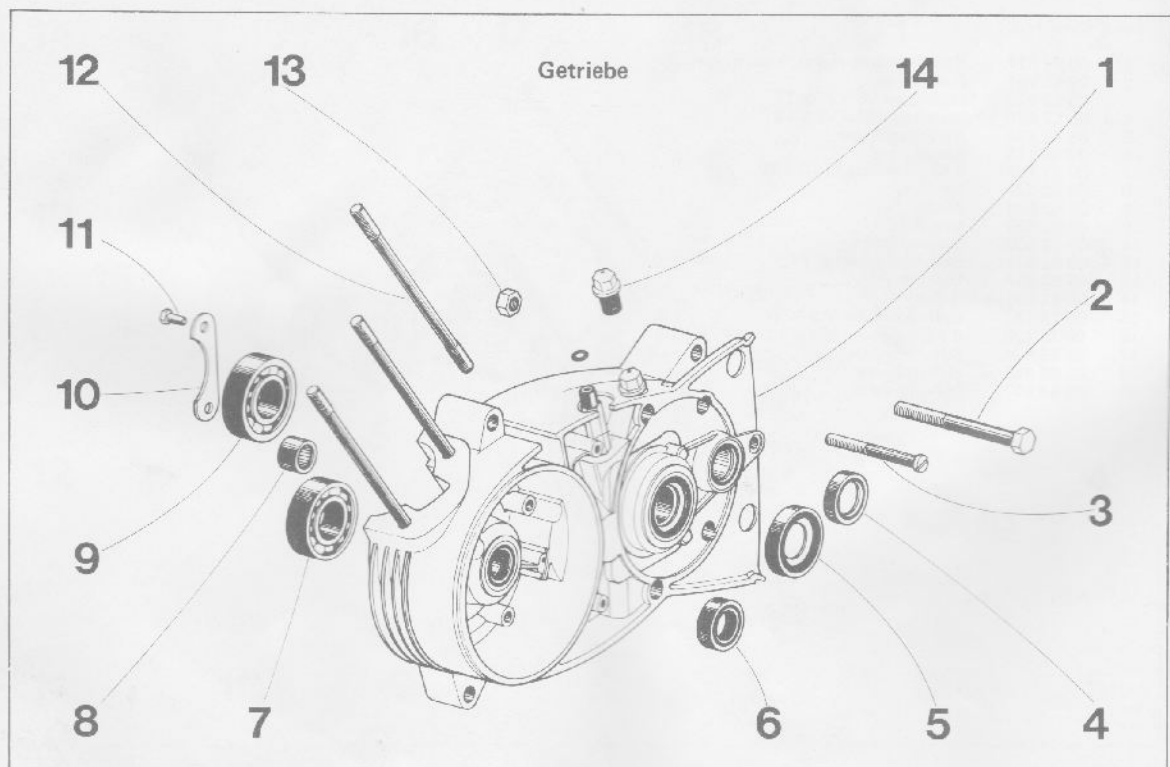

Kurbelgehäuse links

Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 363	Kurbelgehäuse links, Zündseite
2	00 12 279	6 Kt. Schraube M 8 x 80
3	00 10 214	Zyl. Schraube M 6 x 50
4	05 52 637	Wellendichtring 20 x 26 x 4
5	05 52 638	Wellendichtring 24 x 36 x 6
6	05 52 639	Wellendichtring 17 x 28 x 7
7	05 52 640	Rillenkugellager
8	05 52 641	Nadelhülse 12 x 18 x 12
9	05 52 636	Rillenkugellager
10	05 52 606	Sicherungsblech
11	00 12 157	6 Kt. Schraube M 6 x 12
12	05 52 635	Stiftschraube M 7 x 122
13	00 20 109	6 Kt. Mutter
14	05 52 645	Verschlußstopfen kompl.

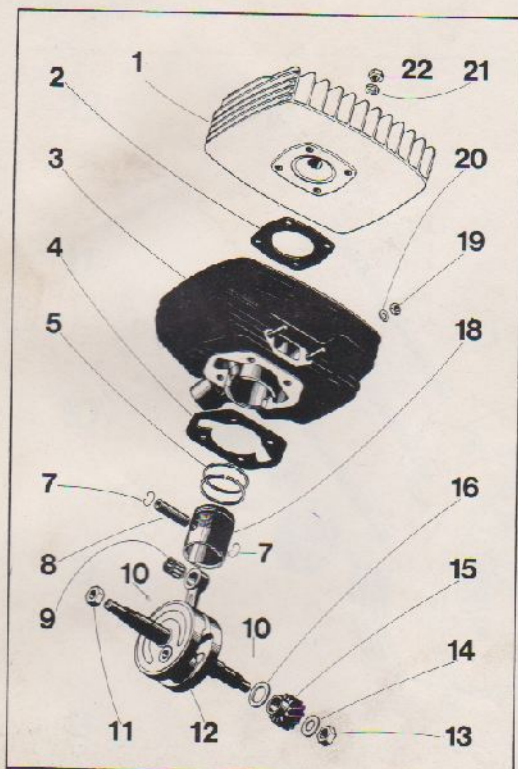


Zylinder, Kurbelwelle

Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 647	Zylinderkopf
2	05 52 648	Zylinderkopfdichtung
3	05 52 649	ZB Zylinder (antr. Pos. 5 u. 18)
4	05 52 650	Zylinderfußdichtung
5	05 52 651	Kolbenring
6	05 52 652	Sicherungsring
7	05 52 653	Kolbenbolzen
8	05 52 654	Nadelhülse
9	05 52 660	Scheibensfeder
10	05 52 655	6 Kt. Mutter
11	05 52 656	Kurbelwelle
12	05 52 655	6 Kt. Mutter
13	05 52 657	Sicherungscheibe
14	05 52 658	Zahnrad
15	05 52 659	Distanzscheibe 17,1 x 1
16	05 52 654	Distanzscheibe 17,1 x 0,5
17	05 52 655	Distanzscheibe 17,1 x 0,2
18	05 52 656	Distanzscheibe 17,1 x 0,1
19	05 52 657	Distanzscheibe 17,1 x 0,3
20	05 52 661	Kolben*
21	00 20 102	6 Kt. Mutter
22	00 30 100	Scheibe
23	05 52 662	Scheibe
24	00 20 166	6 Kt. Mutter


*Bei Bestellung Größe (Buchstaben) angeben.
Lieferung nur langfristig möglich.

Kickstarter

Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 42 260	Spannhülse
2	05 52 533	Distanzring
3	05 52 534	Druckfeder
4	05 52 535	Fixierstift
5	05 52 536	Verschluß
6	05 52 537	Starterhebel
7	05 52 538	ZB Starterhebel (enth. Pos. 1-6, 13, 14)
8	00 55 133	Seeger Ring $\phi 28$
9	05 52 539	Haltescheibe
10	05 52 540	Starterfeder
11	05 52 541	Scheibe $28,2 \times 0,2$
12	05 52 542	Scheibe $28,2 \times 0,5$
13	05 52 543	Dichtring
14	05 52 544	Starterraste
	05 52 545	Rastergummi

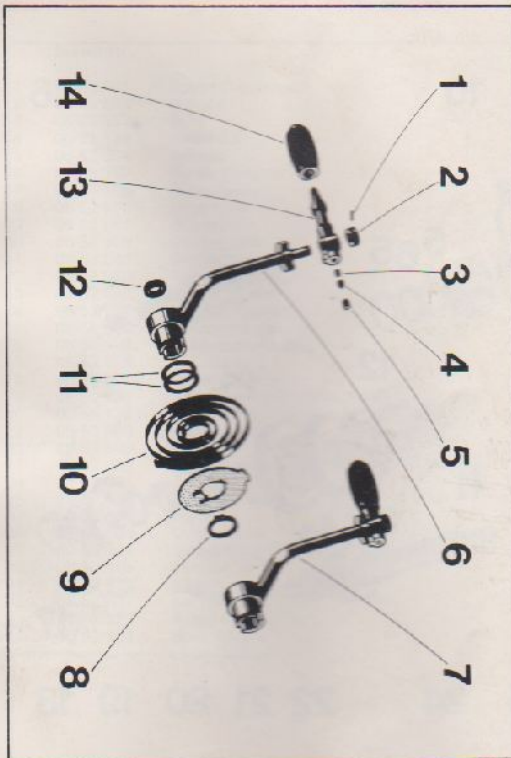

23

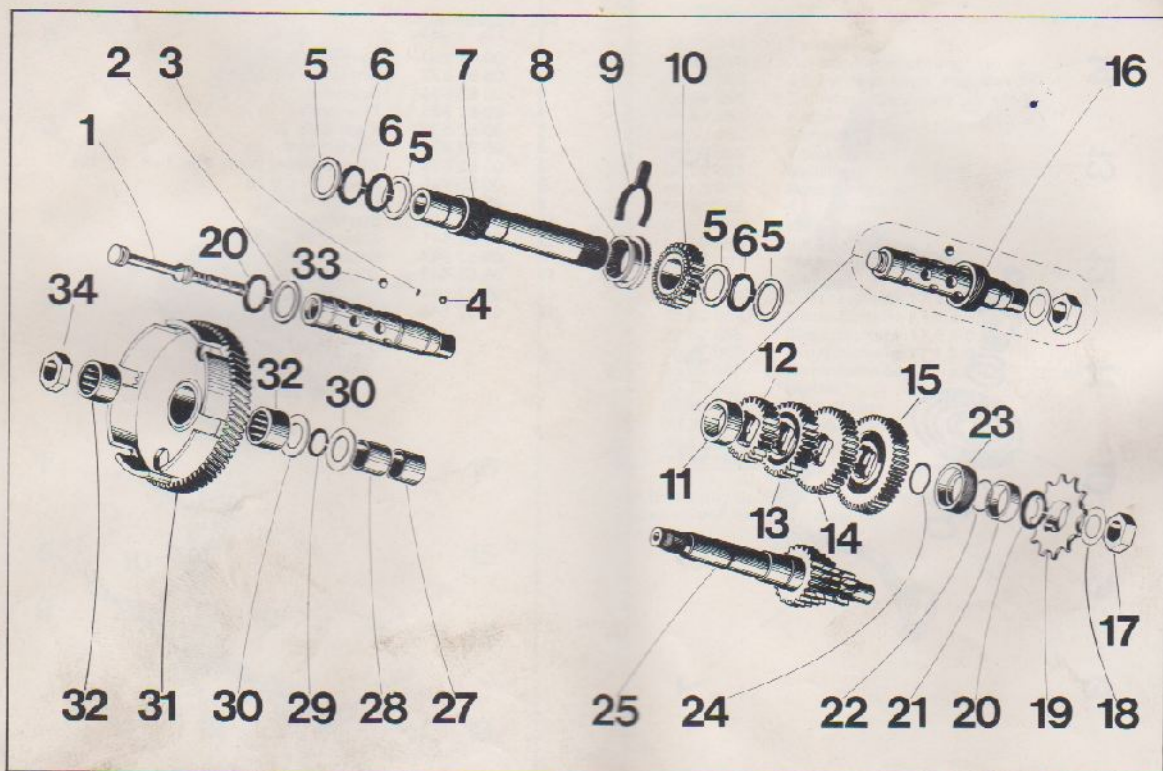


24

Getriebe

Pos. Bestell-Nr.

1	05 52 581	Schalt-Zugstange
2	05 52 582	Scheibe
3	05 52 583	Stift
4	00 52 194	Kugel $\phi 5$
5	05 52 584	Scheibe
6	00 55 152	Seeger Ring
7	05 52 585	Starterwelle
8	05 52 586	Mitnehmer
9	05 52 587	Bremsefeder
10	05 52 588	Starterritzel
11	05 52 589	Distanzhülse
12	05 52 590	4.-Gang-Ritzel
13	05 52 591	3.-Gang-Ritzel
14	05 52 592	2.-Gang-Ritzel
15	05 52 593	1.-Gang-Ritzel
16	05 52 594	Gangwechselwelle
17	05 52 595	6 Kt. Mutter
18	05 52 596	Scheibe
19	05 52 597	Kettenrad 13 Z $1/2" \times 3/16"$
20	00 55 122	Seeger Ring
21	05 52 598	Distanzhülse
22	05 52 599	O-Ring
23	05 52 600	Schneckenrad
24	05 52 601	Feder
25	05 52 602	Zahnradwelle
26	05 52 603	Hülse
27	05 52 604	Distanzhülse
28	00 55 105	Seeger Ring
29	05 52 605	Scheibe
30	05 52 618	Kupplungsrad
31	05 52 607	Nadelhülse
32	00 52 172	Kugel $\phi 7$
33	05 52 689	Spez. Mutter

Schaltautomat

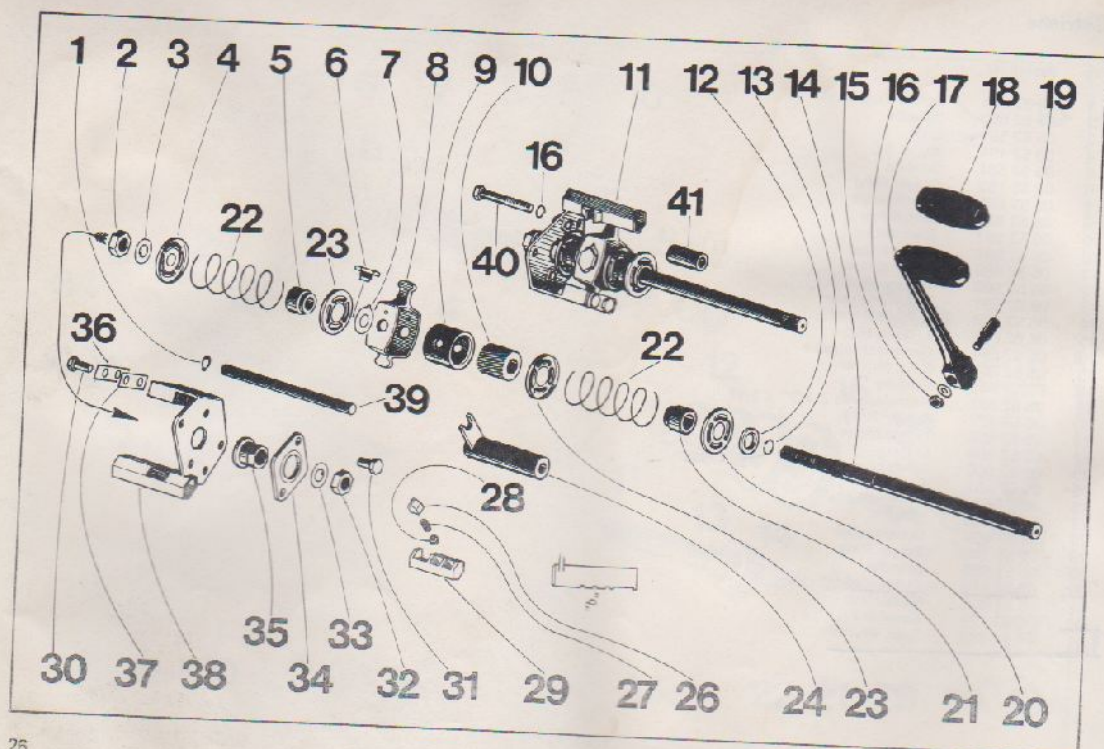


Schaltautomat

Pos.	Bestell-Nr.	
1	00 55 165	Seeger Ring
2	05 52 571	6 Kt. Mutter
3	05 52 546	Sicherungsscheibe
4	05 52 547	Führungplatte
5	05 52 548	Führungshülse
6	05 52 549	Spez. Schraube
7	05 52 550	Scheibe
8	05 52 551	Schaltsegment
9	05 52 552	Freilaufhülse
10	05 52 553	Wechselhülse
11	05 52 554	Z8 Schaltautomat (enth. Pos. 2-14 u. 20-37)
12	05 52 555	Befestigungsscheibe
13	05 52 556	Sicherungsring
14	05 52 557	Schaltwelle
15	00 20 102	6 Kt. Mutter M 6
16	00 34 114	Federling
17	05 52 558	Fußschalthebel
18	05 52 545	Schalthebelgummi
19	05 52 560	Kurbelkeil
20	05 52 561	Führungplatte
21	05 52 562	Führungshülse
22	05 52 563	Druckfeder groß
23	05 52 564	Führungplatte
24	05 52 565	Wechselplatte
26	05 52 566	Ziehkeil
27	05 52 567	Druckfeder
28	05 52 568	Federführung
29	05 52 569	Führungsstück
30	00 12 114	6 Kt. Schraube M 6 x 40
31	00 12 114	6 Kt. Schraube M 6 x 10
32	05 52 571	6 Kt. Mutter
33	05 52 572	Sicherungsscheibe
34	05 52 573	Druckplatte

Pos.	Bestell-Nr.	
35	05 52 574	Spez. Mutter
36	05 52 577	Sicherungsblech
37	05 52 576	Sicherungsblech
38	05 52 575	Befestigungsplatte
39	05 52 570	Führungstift
40	00 12 252	6 Kt. Schraube M 6 x 45
41	05 52 688	Distanzhülse


Kupplung

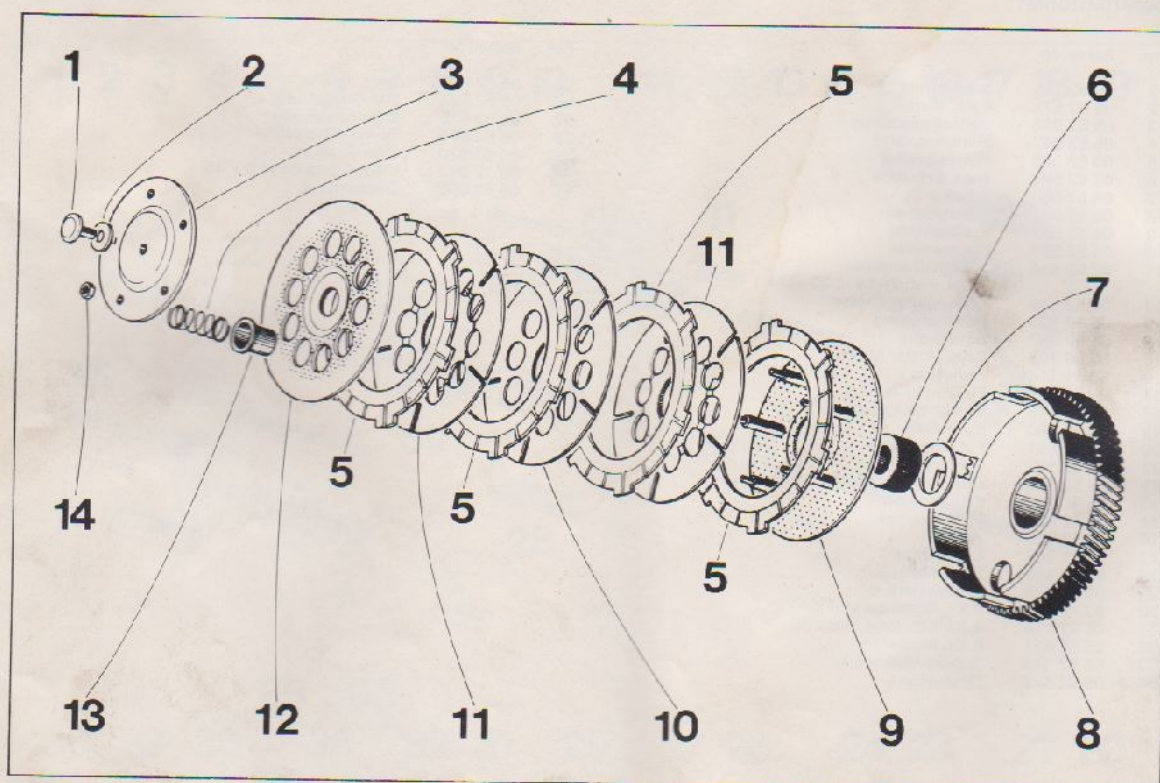

Kupplung

Pos.	Bastell Nr.	
1	05 52 612	Druckstift
2	05 52 613	Scheibe 6,4 x 1
3	05 52 614	Druckplatte
4	05 52 423	Kupplungsfeder
5	05 52 615	Lamelle
6	05 52 616	Kupplungsritzel
7	05 52 617	Scheibe
8	05 52 618	Kupplungsrad
9	05 52 619	Fixierplatte
10	05 52 620	Kupplungsplatte 1
11	05 52 621	Kupplungsplatte 2
12	05 52 622	Deckplatte
13	05 52 623	Hülse
14	00 20 106	6 Kt. Mutter

Motorgehäuse

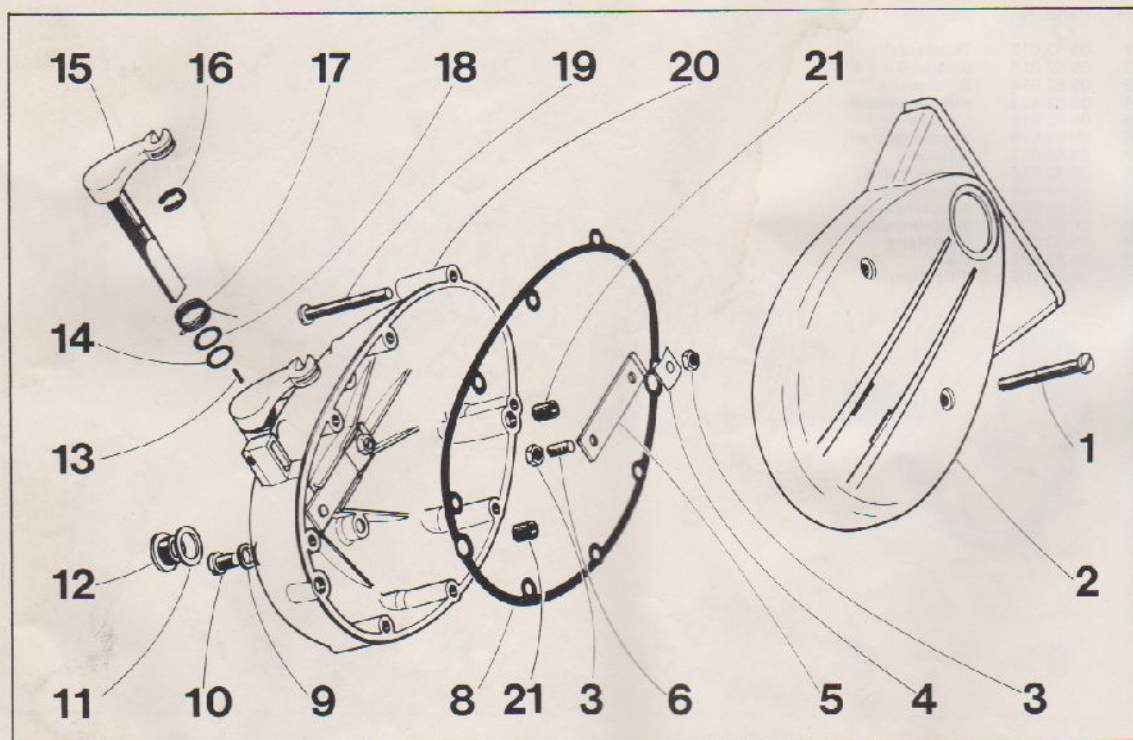


Motorgehäuse

Pos. Bestell-Nr.

1	00 10 224	Zyl.-Schraube M 6 x 50
2	05 52 559	Motordeckel links
3	00 20 102	6 Kt. Mutter M 6
4	05 52 521	Sicherungshleeh
5	05 52 522	Halteblech
6	05 52 523	Gewindestift
8	05 52 524	Gehäusedichtung
9	05 52 525	Dichtungsring 8,2 x 2
10	00 10 395	Zyl. Schraube M 8 x 16
11	05 52 526	Dichtring
12	05 52 527	Verschlußschraube
13	00 42 260	Spannhülse
14	00 62 187	O-Ring 11 x 2,5
—	00 62 186	O-Ring 8,3 x 2,4
15	05 52 528	Kupplungshebel
16	00 55 104	Sicherungsscheibe 8
17	05 52 529	Schenkelfeder
18	05 52 530	Scheibe
19	00 10 199	Zyl. Schraube M 6 x 60
20	05 52 531	Motordeckel rechts
21	05 52 532	Führungsrolle


Magnetzünder

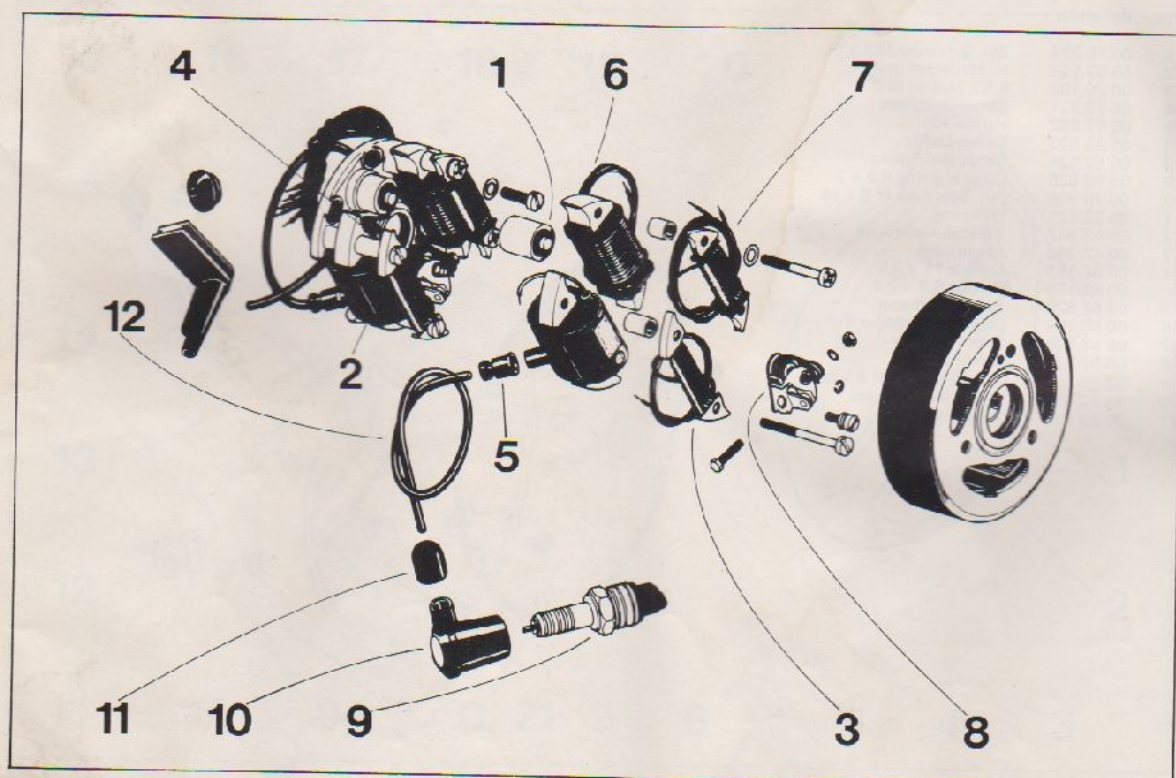

Magnetzünder

Pos.	Bestell-Nr.	
—	23 00 442	Zünder kompl.
1	05 20 147	Kondensator
2	05 20 107	Zündanker
3	05 20 153	Generatoranker
4	00 63 120	Schmierfilz
5	05 20 133	Schutzkappe
6	05 20 154	Generatoranker
7	05 20 155	Generatoranker
8	05 20 146	Unterbrecher
9	23 00 103	Zündkerze W 225 T1
10	00 84 100	Kerzenstecker
11	00 84 203	Schutzkappe
12	00 84 130	Zündkabel ϕ 5 mm

Luftfilter

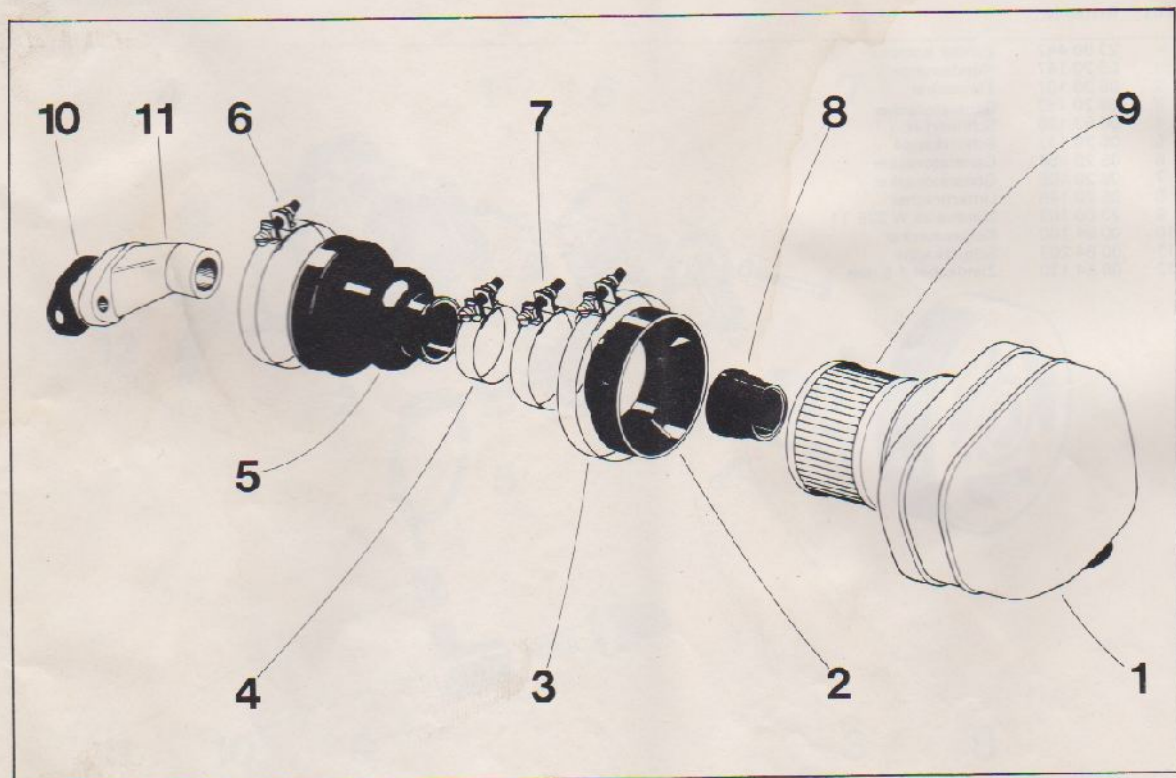


Luftfilter

Pos.	Bestell-Nr.	
1	05 52 679	Filtergehäuse
2	05 52 680	Flansch
3	05 52 681	Spannschelle
4	05 52 682	Spannschelle
5	05 52 683	Verbindungsstück
6	05 52 684	Spannschelle
7	05 52 685	Spannschelle
8	05 52 686	Hülse
9	05 52 687	Luftfiltereinsatz
10	05 52 677	Vergaserflanschdichtung
11	05 52 678	Vergaserstutzen

Vergaser

Pos.	Bestell-Nr.		Ring-Nr.
—	23 00 440	Vergaser kompl.	15/14/102
1	05 10 745	Düse HD*	44-031
2	05 10 743	Nadeldüse*	45-215
3	05 10 744	Rundschnurring	65-708
4	05 10 177	Düsenadel	46-051
5	05 10 746	Düse LD*	44-320
6	05 10 747	Stellschraube	50-063
7	05 10 748	Rundschnurring	65-704
8	05 10 750	Gasschieber	22 170-1
9	05 10 196	Halteblättchen	57-210
10	05 10 757	Schieberführung	26-515
11	05 10 749	Stellschraube	50-069
12	05 10 750	Feder	60-009
13	05 10 758	Feder	60-337
14	05 10 762	Dichtung	65-530
15	05 10 761	Deckelplatte	20-612
16	05 10 763	Schraube	40-457
17	05 10 185	Stellschraube	50-046
21	05 10 127	6 Kt. Mutter	42-605
22	05 10 764	Schwimmer	35-330
23	05 10 785	Stift	52-043
24	05 10 657	Schwimmernadel	47-032
25	05 10 768	Schwimmergehäuse	30-980
26	05 10 766	Dichtung	65-553
27	05 10 769	Schraube	40-458
28	05 10 752	Filterscheibe	57-691
29	05 10 753	Filterdeckel	26-524
30	05 10 765	Schraube	40-457
31	05 10 754	Dichtring	65-060
33	05 10 760	Feder	60-157
34	05 10 759	Startkolben	22-970
37	05 10 751	Klemmschraube	40-531

*Aufgestampelte Nummer bitte zusätzlich mit aufgeben.

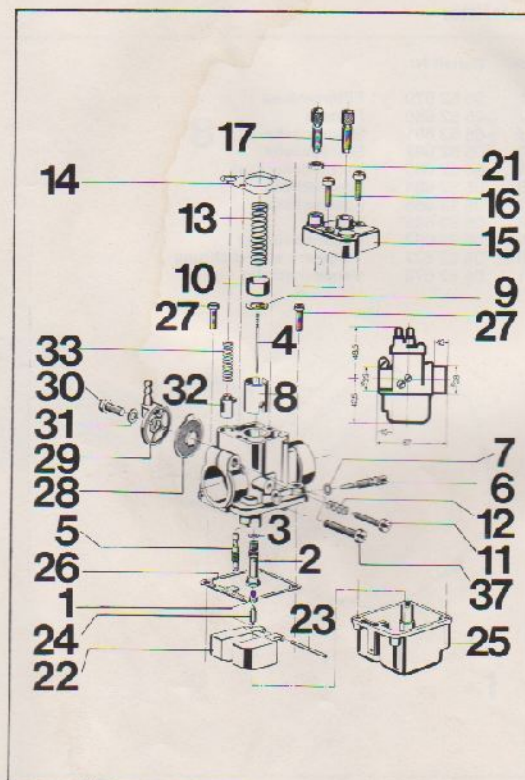

Zubehör (ohne Abbildung)

Bestell-Nr.

79 00 248	Drehzahlmesser Einbausatz, kompl.
79 00 249	Drehzahlmesser, kompl.
00 84 199	Dämpfungshalter
00 84 373	Glihbirne 6 V, 1,2 W
00 84 458	Massekabel (Braun)
00 84 457	Beleuchtungskabel (Grau/Rot)
70 73 272	Kennzeichenhalterung
00 84 447	Seitenstrahler
00 80 107	Kerzenbürste
00 80 342	Doppelmaulschlüssel 8 x 10
00 80 399	Doppelmaulschlüssel 11 x 13
70 74 669	6 Kt. Schutzkappe SW 17
70 74 786	6 Kt. Schutzkappe SW 19
70 74 787	Schutzkappe
00 69 386	Schriftzug „MK 40“ links
00 69 387	Schriftzug „MK 40“ rechts
00 69 388	Schriftzug „SOLO“ f. Tank
00 69 408	Schriftzug „MS 40“ links
00 69 409	Schriftzug „MS 40“ rechts
00 69 410	Schriftzug „MARS“ f. Tank

37

Verhaltensempfehlungen im Falle eines Garantiefalles

Lieber Kunde,

sollten Sie, was wir natürlich nicht wünschen, was aber in Einzelfällen wahrscheinlich nicht vermeidbar ist, während der Garantiezeit Ihres Fahrzeugs oder Gerätes einen Defekt haben, der das Fahrzeug oder das Gerät unbrauchbar macht, so raten wir Ihnen, etwa wie folgt vorzugehen:

1. Prüfen Sie genau und möglichst gewissenhaft, ob es sich auch wirklich um einen Schaden handelt, der unbedingt von einer Werkstatt beheben werden muß. Nicht, daß es z. B. nur eine Bagatelle ist, die Sie selbst leicht beheben können, so z. B. eine Brücke bzw. Verschmutzung an den Elektroden der Zündkerze oder ein Wassertropfen in der Hauptdüse des Vergasers. Manchmal kommt es leider auch vor, daß ein Kunde vergißt, den Benzinhahn zu öffnen und dgl. mehr.
2. Wenn Sie sich vergewissert haben, daß Sie den Schaden nicht selbst beheben können, versuchen Sie festzustellen, woran der Fehler liegt. So zum Beispiel: Die Zündanlage gibt keinen Funken oder der Motor springt trotz vorhandenem Kraftstoff nicht an oder der Motor gibt ein beängstigendes mechanisches Geräusch ab und dgl. mehr.
3. Gehen Sie zu Ihrem Händler oder rufen Sie dort an. Teilen Sie dem dort arbeitenden Fachmann Ihre Beobachtungen mit und erfragen Sie seinen Rat, was Sie jetzt tun sollen. Kann Ihnen dieser wider Erwarten aus irgendwelchen Gründen nicht helfen, so rufen Sie am besten die nächstgelegene SOLO-Verkaufsstelle an oder im Zweifelsfalle direkt die SOLO-Kundendienstabteilung im Werk (Telefon-Nr. (0 70 31) 3 20 40

4. In der Regel wird Ihre nächstgelegene Werkstatt Sie bitten, mit dem Gerät oder Fahrzeug zu einem Ihnen passenden Zeitpunkt zur Werkstätte zu kommen, um dort Ihre Feststellungen zu überprüfen, und sollten sich diese bewahrheiten, wird Ihnen Ihre Werkstatt sagen, wie sie diesen Garantiefall abzuwickeln gedenkt.
5. Wenn sich erweist, daß dieser Schaden ein Garantiefall ist und nicht durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder durch normalen Verschleiß entstand, haben Sie Anspruch auf völlig kostenfreie Reparatur bzw. Nachbesserung.
6. In diesem Fall sagen Sie bitte der Werkstatt, daß die Firma SOLO alle daraus resultierenden Kosten mit der Werkstatt abrechnen wird und daß Sie nicht in Vorlage zu treten und dieser Werkstatt etwas zu bezahlen brauchen.
7. Lassen Sie es auch nicht zu, daß man in diesem Garantiefall beispielsweise am Fahrgestell eines Mopeds herumschweißet oder einen Benzintank umständlich abdichtet oder den Motor öffnet, um ihn aufwendig zu reparieren. Die Firma SOLO stellt in solchen Garantiefällen der Werkstatt gewöhnlich kostenfrei neue Austauschprodukte zur Verfügung, so daß sich der Kostenaufwand der Werkstätte ausschließlich nur auf Demontage und Montage beschränken kann. Außerdem kann man Ihnen nicht zumuten, daß an einem neuen Fahrzeug herumgeschweißet und dadurch ein sichtbarer Mangel produziert wird.
8. Es gibt sogenannte „Bagatellschäden“, z. B. der Benzinhahn an Ihrem Gerät oder Fahrzeug tropft, ist also undicht. In diesem Fall ist es für Sie schneller und einfacher, Sie fordern bei der nächsten SOLO-Kundendienststelle* oder bei uns direkt einen neuen Benzinhahn an, unter Angabe des Kaufdatums Ihres Gerätes oder Fahrzeugs und mit der Bitte, das

unbrauchbare Teil an uns zurückzuschicken. Sollte es sich in einem solchen Bagatellfall erweisen, daß es sich um einen garantiépflichtigen Mangel handelt, erhalten Sie von uns nach Eingang des defekten Teiles eine Kostenvergütung für die Ihnen entstandene Mühe (z. B. Porto für den Rückversand des defekten Teiles, z. B. Montagearbeit, die Sie durchführen müssen). Wir weisen natürlich darauf hin, daß alle diese von uns zu ersetzenden Kosten einen angemessenen Umfang haben müssen bzw. uns zumutbar sind. Durch diese Selbsthilfe vermeiden Sie unter Umständen die Wartezeit, unliebsame Diskussionen mit der Werkstatt oder eine Kostenrechnung, die etwa so aussieht:

— 1 neuer Bowdenzug ersetzt	DM 1,—
— Arbeitskosten	DM 38,—
Kosten insgesamt	DM 39,—

Darüber hinaus entlasten Sie die schon jetzt überlasteten Werkstätten und schonen deren Nerven.

9. Alle Beschädigungen, die an Ihrem Gerät oder Fahrzeug während des Transportweges entstanden sind, können zunächst einmal beim jeweiligen Transportunternehmen geltend gemacht werden, wenn der Schaden sofort nach Eingang von Ihnen festgestellt und auf den Frachtpapieren bestätigt wird. In diesem Fall können Sie jedwede Reparatur durchführen lassen und uns die Kostenrechnung dafür zusenden. Wir lassen uns die angefallenen Kosten von der jeweiligen Versicherung oder dem Transportunternehmen zurückerstatten. Wenden Sie sich aber bitte bei allen Transportschäden gleichzeitig auch an Ihren Verkäufer und teilen Sie diesem den Schadensfall mit. Er wird Ihnen weitere Tips zur Behebung desselben geben.

KREIDLER Ersatzteil-Depots

(Nur für Cockpit-Ersatzteile von Seite 16/17)

Walter Kunert
Inh. Jürgen Rotté
1000 Berlin 61
Mehringdamm 57
(030) 6 91 80 71

Johannes J. Matthies
2000 Hamburg 1
Hammerbrookstr. 95-97
(040) 28 91-1

Wilhelm Grohmann
2300 Kiel 1
Stormarn Straße 36
(0431) 68 00 21

Gebrüder Sie
2800 Bremen 61
Arsterdamm 70
Postfach 61 03 80
(0421) 87 70-1

Theodor Dohle
3000 Hannover-Vahrenheide
Alter Flughafen 8
Postfach 16 26
(0511) 63 10 51

Göhring GmbH
3588 Gladenbach
Goethestraße 1
Postfach 11 68
(06482) 15 85

J. Eickhaus KG
4130 Moers
Rheinberger Str. 41
Postfach 1 08
(02841) 2 90 68

Ferdinand Ratte KG
4400 Münster
Holtenweg 33
(0251) 61 80 41-45

Theo Kanonenberg
Inh. Rudolf Scheidt
4600 Dortmund 1
Heiliger Weg 3-5
Postfach 7 20
(0231) 52 83 55-56

Hermann Becker GmbH
5000 Köln 80
Bergisch-Gladbacher-Str. 1025
(0221) 68 10 08/09

Gerhard Förster
5090 Leverkusen 1
Ahrstraße 26
Postfach 10 04 64
(02172) 6 36 54

Otto u. Walter Köhler GmbH
5400 Koblenz-Wallersheim
Karl-Spæther-Ecke
August-Horch-Straße
Postfach 12 24
(0261) 3 20 64

Hans Monz & Co.
5500 Trier
Bruchhausenstraße 20-22
Postfach 28 48
(0651) 4 30 34

Adolf Reyschmidt
6000 Frankfurt/M. 61
Wächtersbacher Str. 76
Postfach 61 02 69
(0611) 41 05 51/41 10 79

Franz Hopp OHG
vorm. A. Eberle
6700 Ludwigshafen
Boyerstraße 71
(0621) 56 40 25

Hermann Auch KG
7000 Stuttgart 1
Sickstraße 34
(0711) 28 31 72

Müller-Langeneck KG
7320 Göppingen
Heilbronner Str. 10
Postfach 9 09
(07161) 8 90 51

Begona - Herbert Süß
7520 Bruchsal
Kinzigstraße 7
Postfach 12 47
(07251) 1 70 95-98

Böttcher OHG
Inh. H. u. R. Böttcher
7800 Freiburg
Friedrichstraße 56/58
Postfach 2 28
(0761) 3 83 44

Holz OHG
Inh. K. Th. Emmel
Richard Karl
8011 Putzbrunn
Innstraße 14
(089) 6 01 30 81-84

Ernst Willner jr.
Inh. Horst Willner
8070 Ingolstadt
Manchinger Str. 117
(0841) 6 90 63

Karl Köbel KG
8400 Regensburg
Margaretenstraße 6 a
(0941) 2 30 77

J. & G. Faßnacht
8500 Nürnberg
Außerer Laufer Platz 17
(0911) 55 31 73
53 31 44/45

Greif & Schlick
8630 Coburg
Raststraße 5
Postfach 6 89
(09561) 97 21

Franz Eppler
8940 Memmingen
Mitterschwang 1
Postfach 14 30
(08331) 6 10 11-14

39

Allgemeine Richtlinien für die Bestellung von SOLO-Ersatzteilen

Wenn Ihr ortsansässiger Händler keine SOLO-Ersatzteile am Lager hat, dann richten Sie Ihre Bestellung an das SOLO-Zentral-Ersatzteillager:

für Deutschland:
SOLO KLEINMOTOREN GMBH
Zentral-Ersatzteillager

6535 Gau-Algesheim/Rhein
Postfach 27
Tel. (0 67 25) 35 86

für die Schweiz:
SOLO KLEINMOTOREN AG

8413 Neftenbach/ZH
Seuzacher Straße - Postfach 4
Tel. 0 52/31 12 21

Voraussetzung für eine reibungslose Erledigung Ihres Auftrages sind folgende Angaben:

- 1) Ersatzteil-Bestellnummer
- 2) Anzahl
- 3) Typenbezeichnung des Fahrzeuges
- 4) ggf. Farbe
- 5) Fahrgestell-Nummer

Die Lieferung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der SOLO Kleinmotoren GmbH.

Diese Ersatzteilliste ist für die Lieferung und Ausstattung der Fahrzeuge unverbindlich. Im Interesse der technischen Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse bleiben Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Europas größtes Versandhaus
8510 Fürth 500

Printed in Germany 8.79/2
C Drucksache Nr. 9 740 701